

Model: USS300SD Dual



Brugsvejledning	DK	4
Instruction Manual	UK	10
Bedienungsanleitung	DE	16
Mode d'emploi	FR	22
Manual de Instrucciones	ES	28
Manual de Instruções	PT	34

DK Indholdsfortegnelse

Vigtige instruktioner	4
Udpakning og opstilling	4
El-tilslutning	4
Opstart	5
Lastelinie	5
Lås	5
Termostaten	6
Termometer	6
Afrimning	7
Vedligeholdelse	7
Service	7
Bortskaffelse	8

UK Contents

Important instructions	9
Unpacking and setting up	9
Connection to mains electricity	9
Start-up	10
Max. capacity line	10
Lock	10
Thermostat	11
Thermometer	11
Defrosting	12
Maintenance	12
Servicing	12
Disposal	13

D Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	14
Auspicken und Aufstellen	14
Anschluss ans Stromnetz	14
Inbetriebnahme	15
Max. Nutzinhalt-Linie	15
Steckschloss	15
Thermostat	16
Thermometer	16
Abtauen	17
Pflege	17
Wartung	17
Entsorgung	18

FR Table des matières

Consignes importantes	19
Déballage et installation	19
Raccordement à l'alimentation électrique	19
Démarrage	20
Ligne de capacité max.	20
Verrou	20
Thermostat	21
Thermomètre	21
Dégivrage	22
Maintenance	22
Entretien	23
Mise au rebut	23

ES Índice

Instrucciones importantes	24
Desembalaje y configuración	24
Conexión a la red eléctrica	24
Puesta en marcha	25
Línea de máxima capacidad	25
Cierre	25
Termostato	26
Termómetro	26
Descongelación	27
Mantenimiento	27
Servicio	28
Eliminación	28

PT Índice

Instruções importantes	29
Desempacotamento e instalação	29
Ligaçāo à alimentāção elēctrica	29
Início de operação	30
Linha de capacidade máxima	30
Fechadura	30
Termóstato	31
Termómetro	31
Descongelamento	32
Manutenção	32
Detecção de falhas	33
Eliminação	33

Vigtige informationer


1. For at få det fulde udbytte af boksen, bør De læse denne brugsvejledning igennem.
2. Det er brugers ansvar at anvende boksen i henhold til instruktionerne.
3. Kontakt omgående forhandleren, såfremt der opstår fejl ved boksen.
4. Boksen bør anbringes i et tørt og tilstrækkeligt ventileret rum.
5. Boksen bør ikke placeres i nærheden af varmekilder eller direkte sollys.
6. Bemærk at alle elektriske apparater kan medføre farer.
7. Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas, benzin, æter og lignende.
8. Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen.
9. Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.

Udpakning og opstilling

Boksen leveres emballeret og på træpalle, fjern dette.

Boksen er forsynet med hjul, de 2 forreste er desuden forsynet med bremse der sikrer en stabil opstilling, se fig. 1.1.

Fig. 1.1

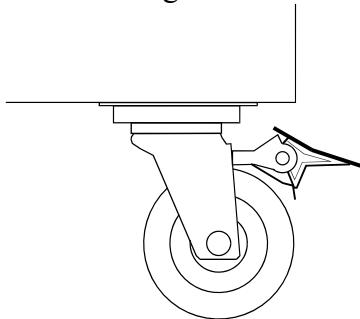

El-tilslutning

Boksen er beregnet for tilslutning til 220-240 V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der bør være let tilgængelig.

Dette kølemøbel skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selvom der er tale om udskiftning af et eksisterende kølemøbel, der ikke har været ekstrabeskyttet. I bygninger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt skabet skal tilsluttes.

I begge tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket \oplus).

Hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis bruger selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor lederen går ind i stikproppen.

I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet boksen. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-installatøren opsætte en PFI- eller HPFI afbryder.

Opstart

Inden boksen tages i brug, anbefales det at rengøre denne, se afsnit om vedligeholdelse.


Vigtigt !

Hvis boksen har ligget ned under transport, vent 2 timer før opstart.

Lastelinie

Boksen er forsynet med en lastelinie der markerer hvor meget der må fyldes i fryseren, se fig. 1.2.


Fig. 1.2

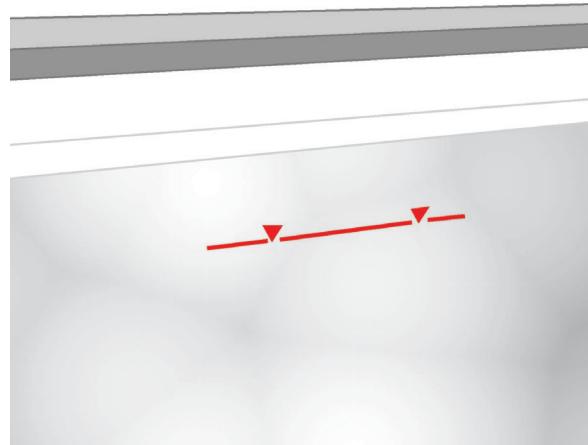

Lås (Tilbehør)

Boksen kan leveres med en lås, denne kan isættes lågene, se fig. 1.3.


Fig. 1.3

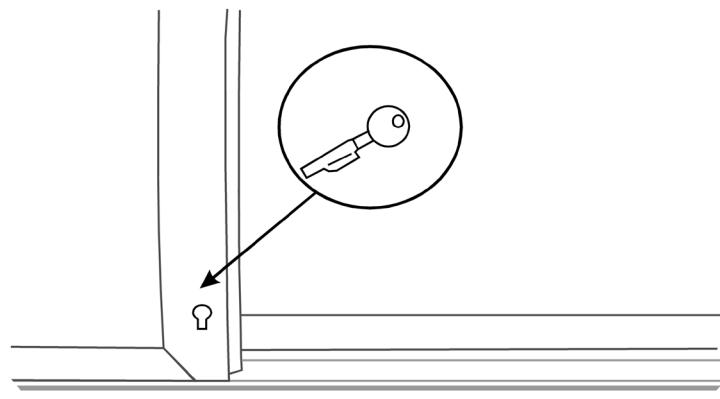

Termostaten

Termostaten er placeret i kontrolpanelet, se fig. 1.4.

Fig. 1.4

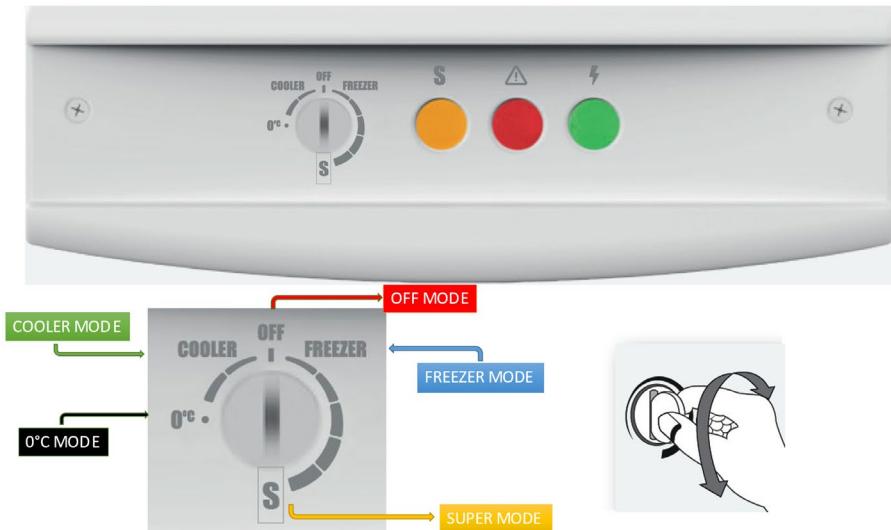

Termostaten er fabriksindstillet til ca. +2 °C.

Termometer:

Boksen er forsynet med et termometer der viser temperaturen i boksen, se fig. 1.5.

Fig. 1.5




Afrimning

Afrimning foretages efter behov, dette fortages ved at afbryde boksen på stikkontakten og fjerne bundproppe og åbne for drænventil, se fig. 2.0.

Lad lågene være åbne.

Brug plastic-skraberen til at fjerne is fra inderbeholderen, brug ALDRIG skarpe genstande eller knive.

Fig. 2.0

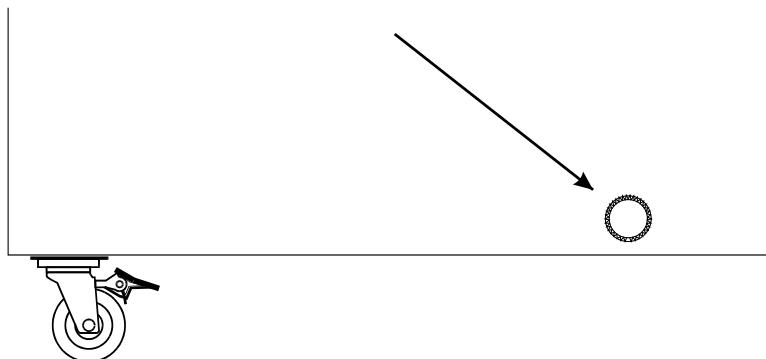

Der placeres en beholder under ventilen for at opsamle tøvand.

HUSK ! Efter afrimning, skal bundproppe monteres og drænventilen atter lukkes.

Vedligeholdelse

Afbryd boksen på stikkontakten.

Med passende mellemrum skal boksen rengøres. Udvendig og indvendige rengøring foretages med svag sæbeopløsning og aftørres grundigt.

Rengøringsmidler må IKKE indeholde klor, klorforbindelser eller andre aggressive midler, da de kan forårsage tæringer.

Ventilationsristen holdes bedst rent ved hjælp af en støvsuger og en stiv børste.

Der må ikke spules med vand ind i kompressorrummet, da der kan opstå kortslutninger og skader på de elektriske dele.

Service

Kølesystemet er et hermetisk lukket system og kræver ikke tilsyn, kun renholdelse.

Ved svigt i kølevirkningen, undersøg om årsagen er afbrydelse i stikkontakt eller sikringsgruppe.

Kan grunden til svigt ikke findes, må De henvende Dem til Deres leverandør. Ved al henvendelse bedes De oplyse boksens typenavn og serienummer. Disse oplysninger findes på typenummerskiltet placeret bag på boksen i venstre side.

Bortskaffelse

Når det udtjente kølemøbel skal bortskaffes, skal det ske på en miljømæssig forsvarlig måde. Vær opmærksom på reglerne for bortskaffelse. Der kan være særlige krav og betingelser, der skal overholdes.



Important instructions


1. To get the best out of your cabinet, read these instructions thoroughly.
2. The user is responsible for correct use of the cabinet in accordance with instructions.
3. Contact your dealer immediately in the event of faults.
4. Place cabinet in a dry, well ventilated room.
5. Do not place close to sources of heat or in direct sunlight.
6. NB: all electrical appliances can be hazardous.
7. Do not store explosive substances such as gas, petrol, ether or the like in the cabinet.
8. No asbestos or CFC has been used in manufacture.
9. The compressor oil does not contain PCB.

Unpacking and setting up

Remove the cabinet from its packaging and pallet.

The two front wheels are fitted with brakes to ensure stability. See fig. 1.1.

Fig. 1.1

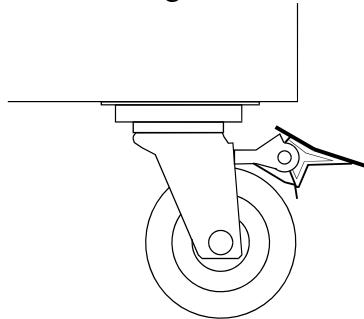

Connection to mains electricity

The cabinet is rated for connection to 220-240 V/50 Hz. Connect to mains electricity via an easily accessible socket outlet.

This appliance requires extra protection in accordance with the Low Voltage Directive. This also applies even if replacing an existing cabinet which did not have extra protection. Extra protection is provided in buildings erected after 1 April 1975 if an HFI circuit-breaker has been installed, which protects the mains socket to which the cabinet is connected.

If the socket is a three pin socket, a three pin plug must be used in both the above scenarios, with the yellow and green earth wire connected to the earth terminal (marked \ominus).

If the socket is a two pin socket, only a two pin plug is needed. If fitting a plug yourself, cut the green/yellow earth wire as close to the body of the plug as possible.

In all other instances, we recommend using an authorised electrician to check which is the best way to provide extra protection for the cabinet. If the building in which the cabinet is to be installed does not have extra protection, use an electrician to install a PFI or HPFI circuit-breaker.

Startup

Clean the cabinet before use. See section on maintenance.


Important note:

If the cabinet has been lying down during transport, wait 2 hours before starting.

Max. capacity line

The cabinet has a line marked inside which indicates the maximum level to which it can be filled. See fig. 1.2.


Fig. 1.2

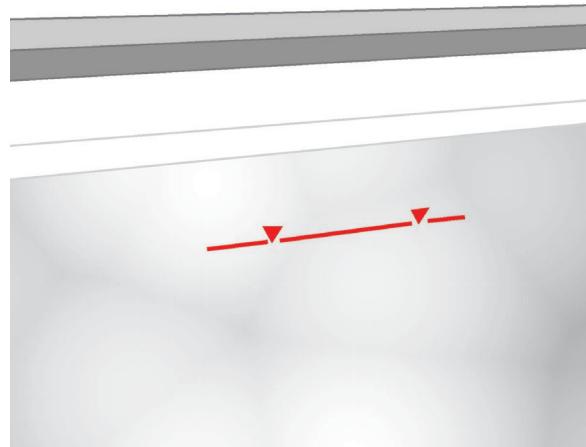

Lock (Optional)

The cabinet can be delivered with a lock which can be fitted to the lids. See fig. 1.3.


Fig. 1.3

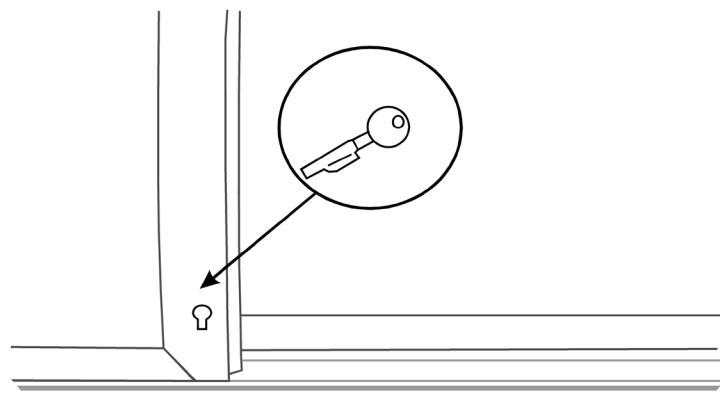

Thermostat

The thermostat is located in the control panel. See fig. 1.4.

Fig. 1.4

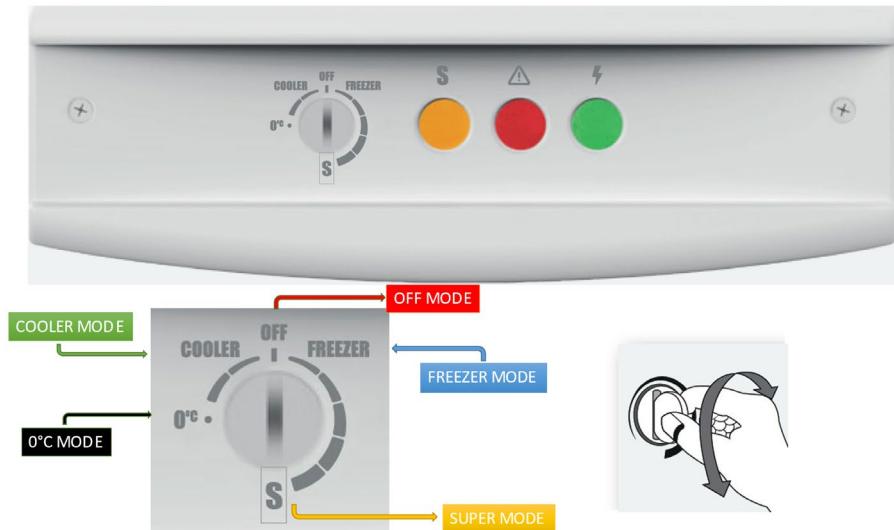

Thermostat factory setting: approx. +2 °C.

Thermometer:

The cabinet are fitted with a thermometer which shows the internal temperature. See fig. 1.5.

Fig. 1.5




Defrosting

Defrost as required. To defrost, disconnect from mains electricity, remove the drain plug in the bottom and open the drain valve. See fig. 2.0.

Leave lids open.

Use the plastic scraper supplied to remove ice from the inside. NEVER use sharp objects or knives.

Fig. 2.0

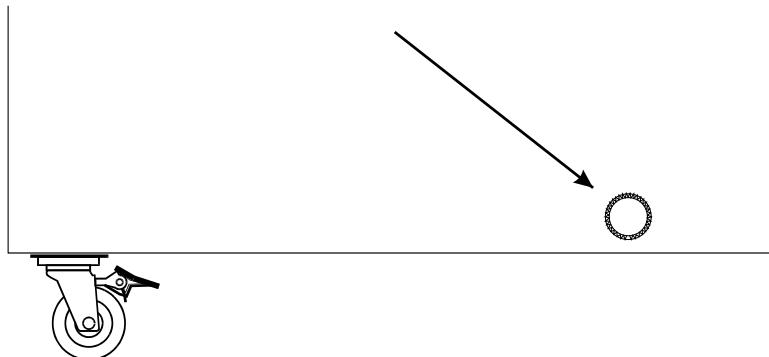

Place a container under the valve to collect melted water.

REMEMBER! Always replace the drain plug and close the valve after defrosting.

Maintenance

Disconnect cabinet from the mains.

Clean regularly. Clean outside and inside of cabinet with a mild detergent. Dry thoroughly.

DO NOT use cleaning agents which contain chlorine, chlorine compounds or other aggressive agents, which can cause damage.

Clean ventilation grille using a vacuum cleaner or a stiff brush.

Do not spray water into the compressor compartment to avoid short-circuits and damage to the electrical components.

Service

The refrigeration system is hermetically sealed and does not require service, only cleaning.

Check connection to mains electricity and fuse groups in the event of breakdown.

If the fault cannot be found, contact your dealer. Always state cabinet type and serial number when contacting your dealer. See type plate located on left side of cabinet.

Disposal

Always dispose of refrigeration appliances with regard to the environment. Check local rules for disposal. There can be special requirements and conditions.



Wichtige Hinweise


1. Um Ihre Tiefkühltruhe voll zu nutzen, lesen Sie bitte diese Hinweise sorgfältig durch.
2. Der Benutzer ist für den sachgemäßen Gebrauch der Tiefkühltruhe in Übereinstimmung mit den Anweisungen verantwortlich.
3. Im Falle von Funktionsstörungen wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.
4. Stellen Sie die Tiefkühltruhe in einem trockenen, gut gelüfteten Raum auf.
5. Nicht in die Nähe einer Wärmequelle stellen bzw. direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
6. N.B.: alle elektrischen Geräte können gefährlich sein.
7. Bewahren Sie keine Explosivstoffe wie z. B. Gas, Benzin, Äther oder dergleichen in der Tiefkühltruhe auf.
8. Bei der Herstellung wurden weder Asbest noch FCKW verwendet.
9. Das Kompressoröl enthält kein PCB.

Auspacken und Aufstellen

Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Tiefkühltruhe von der Palette.

Die beiden vorderen Lenkrollen sind feststellbar, um Stabilität zu gewährleisten. Siehe Abb. 1.1.

Abb. 1.1

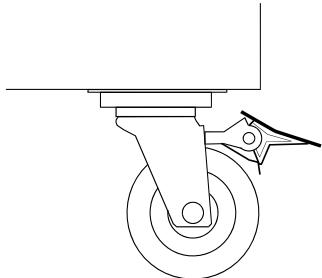

Anschluss ans Stromnetz

Die Tiefkühltruhe ist für den Anschluss an 220-240 V/50 Hz ausgelegt. Über eine leicht zugängliche Steckdose ans Stromnetz anschließen.

Dieses Gerät benötigt zusätzlichen Schutz in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie. Dies gilt auch dann, wenn eine vorhandene Tiefkühltruhe ersetzt wird, die keinen zusätzlichen Schutz hatte. Zusätzlicher Schutz ist in Gebäuden vorhanden, die nach dem 1. April 1975 gebaut und mit einem FI-Schutzschalter (RCD) ausgestattet wurden. Dieser schützt die Steckdose, an der die Tiefkühltruhe angeschlossen ist.

Wenn es sich um eine Schukosteckdose handelt, muss ein Schukostecker in beiden oben genannten Fällen verwendet werden, wobei die grün-gelbe Erdungsleitung an die Masseklemme angeschlossen wird (mit \oplus gekennzeichnet).

Wenn es sich um eine zweipolige Steckdose handelt, ist nur ein zweipoliger Stecker/Eurostecker notwendig. Wenn Sie den Stecker selber montieren, schneiden Sie die grün-gelbe Erdungsleitung so nah wie möglich am Steckergehäuse ab.

In allen anderen Fällen empfehlen wir, einen qualifizierten Elektriker zu Rate zu ziehen, der Sie über die beste Lösung zum Schutz der Tiefkühltruhe berät. Falls das Gebäude, in dem die Tiefkühltruhe aufgestellt werden soll, nicht zusätzlich geschützt ist, lassen Sie einen Elektriker einen FI-Schutzschalter (RCD) installieren.

Inbetriebnahme

Tiefkühltruhe vor der Benutzung reinigen. Siehe Abschnitt Pflege.


Wichtiger Hinweis:

Wenn die Tiefkühltruhe während des Transports auf der Seite gelegen hat, vor Inbetriebnahme 2 Stunden warten.

Max. Nutzinhalt-Linie

Die Tiefkühltruhe hat eine Linie auf der Innenseite, mit der die maximale Füllhöhe angezeigt wird. Siehe Abb. 1.2.


Abb. 1.2

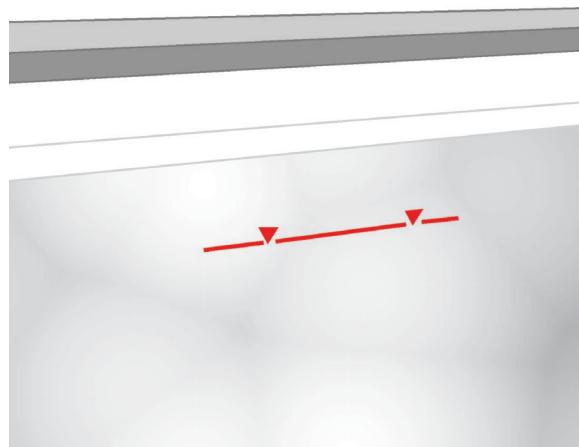

Steckschloss (Optional)

Die Tiefkühltruhe kann mit einem Schloss geliefert werden, das an den Deckeln angebracht werden kann. Siehe Abb. 1.3.


Abb. 1.3

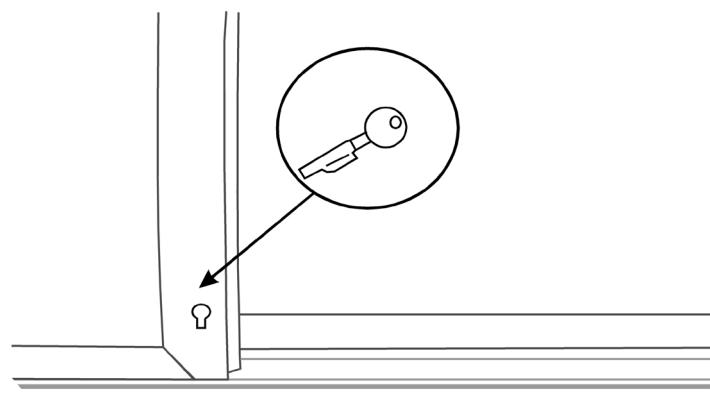

Thermostat

Der Thermostat befindet sich im Kontrolpanel. Siehe Abb. 1.4.

Abb. 1.4

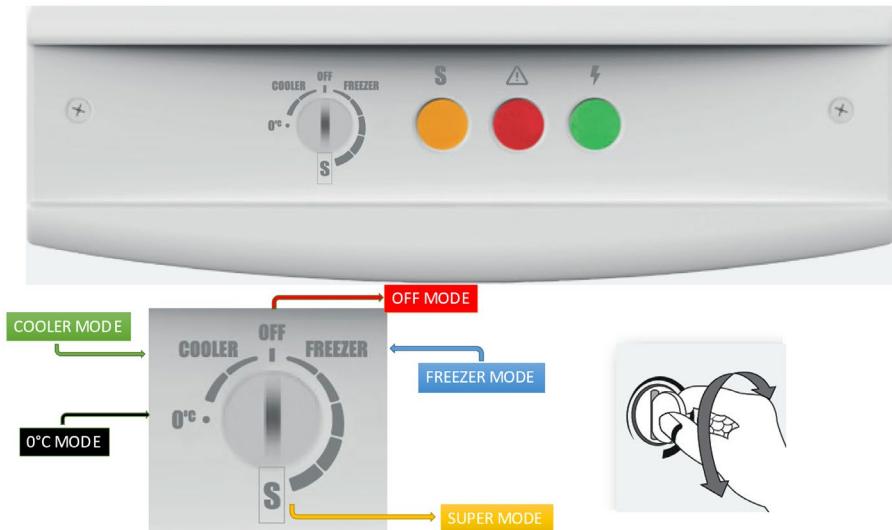

Werkseinstellung des Thermostats: etwa +2 °C.

Thermometer:

Die Tiefkühltruhe ist mit einem Thermometer ausgestattet, das die Innentemperatur anzeigt. Siehe Abb. 1.5.

Abb. 1.5



Abtauen


Ein Abtauen ist erforderlich. Um die Tiefkühltruhe abzutauen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie den Ablassstopfen aus dem Boden und öffnen Sie den Ablasshahn. Siehe Abb. 2.0.

Die Deckel offen lassen.

Benutzen Sie den mitgelieferten Kunststoffkratzer, um das Eis von der Innenseite abzukratzen.

Benutzen Sie hierfür NIEMALS scharfe Gegenstände oder Messer.

Abb. 2.0

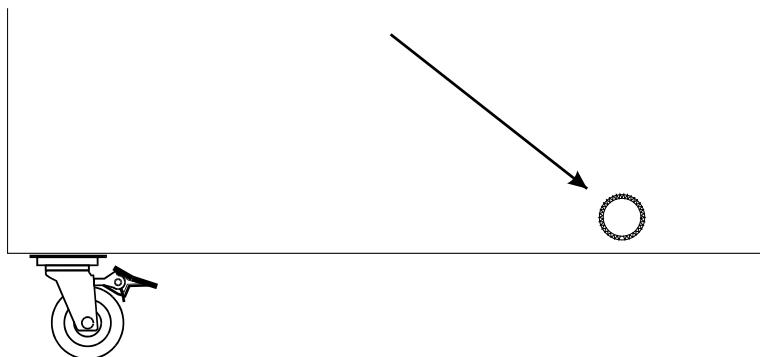

Stellen Sie einen Behälter unter den Hahn, um das Schmelzwasser aufzufangen.

NICHT VERGESSEN! Nach dem Abtauen immer den Ablassstopfen wieder im Boden befestigen und den Hahn schließen.

Pflege

Tiefkühltruhe vom Netz trennen.

Regelmäßig reinigen. Außen- und Innenseite der Tiefkühltruhe mit einem milden Reinigungsmittel abwischen. Gründlich trocknen.

KEINE Reinigungsmittel verwenden, die Chlor, Chlorverbindungen oder andere aggressive Mittel enthalten, die Schäden verursachen können.

Das Lüftungsgitter mit einem Staubsauger oder einer Schmutzbürste reinigen.

Kein Wasser in das Kompressorfach spritzen, um Kurzschlüsse und eine Beschädigung der elektrischen Bauteile zu vermeiden.

Wartung

Das Kühlungssystem ist hermetisch abgeschlossen und erfordert keine Wartung, nur Reinigung.

Im Falle eines Versagens überprüfen Sie den Anschluss ans Stromnetz sowie die Sicherungsgruppen.

Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler. Geben Sie immer das Modell und die Seriennummer der Tiefkühltruhe an, wenn Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung setzen. Siehe das Typenschild auf der linken Seite der Tiefkühltruhe.

Entsorgung

Entsorgen Sie Kühlgeräte immer mit Rücksicht auf die Umwelt. Informieren Sie sich über lokale Entsorgungsvorschriften. Spezielle Anforderungen und Bedingungen können existieren.



Consignes importantes


1. Pour tirer le meilleur parti de votre refroidisseur, veuillez lire attentivement ces consignes.
2. L'utilisateur est responsable de la bonne utilisation du refroidisseur, conformément aux consignes.
3. Veuillez contacter immédiatement votre fournisseur en cas de défaillance.
4. Placez le refroidisseur dans une pièces sèche et bien ventilée.
5. Ne placez pas le refroidisseur à proximité de sources de chaleur ou dans la lumière directe du soleil.
6. NB : tous les appareils électriques peuvent être dangereux.
7. Ne rangez pas de substances explosives telles que du gaz, de l'essence, de l'éther ou d'autres substances similaires dans le congélateur.
8. Le refroidisseur ne contient pas d'amiant ou de CFC.
9. L'huile du compresseur ne contient pas de PCB.

Déballage et installation

Retirez le refroidisseur de son emballage et de la palette.

Les deux roues avant sont dotées de freins afin de garantir la stabilité de l'appareil. Voir Fig. 1.1.

Fig. 1.1

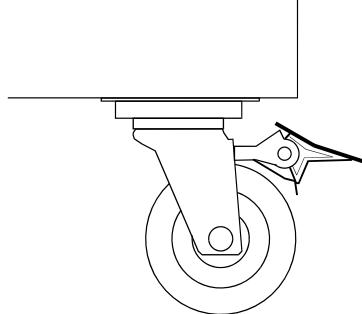

Raccordement à l'alimentation électrique

Le refroidisseur est conçu pour être raccordé à une alimentation de 220-240 V/50 Hz. Raccordez-le à l'alimentation électrique via une prise de courant facile d'accès.

Cet appareil requiert une protection supplémentaire conformément à la Directive sur la basse tension. Cela s'applique également, même si vous remplacez un refroidisseur existant qui n'utilisait pas de protection supplémentaire. Une protection supplémentaire est disponible dans les bâtiments construits après le 1^{er} avril 1975 si un disjoncteur HFI a été installé – il protège la prise électrique à laquelle le refroidisseur est raccordé.

Si la prise est une prise à trois broches, vous devez utiliser une fiche à trois broches dans les deux cas ci-dessus, avec les fils de terre jaune et vert raccordés à la borne de terre (signalée par \oplus).

Si la prise est une prise à deux broches, il vous suffit d'utiliser une fiche à deux broches. Si vous installez une prise vous-même, coupez le fil de terre vert/jaune le plus près possible du corps de la fiche.

Dans tous les autres cas, nous vous recommandons de faire appel à un électricien agréé afin de savoir quel est le meilleur moyen de fournir une protection supplémentaire au refroidisseur. Si le bâtiment dans lequel le refroidisseur doit être installé ne dispose pas d'une protection supplémentaire, faites appel à un électricien pour installer un disjoncteur PFI ou HPFI.

Démarrage

Nettoyez le refroidisseur avant de l'utiliser. Voir la section sur la maintenance.


Remarque importante :

Si le refroidisseur a été basculé pendant le transport, attendez 2 heures avant de le mettre en marche.

Ligne de capacité max.

Le refroidisseur est doté d'une ligne à l'intérieur qui indique le niveau maximum de remplissage. Voir Fig. 1.2.


Fig. 1.2

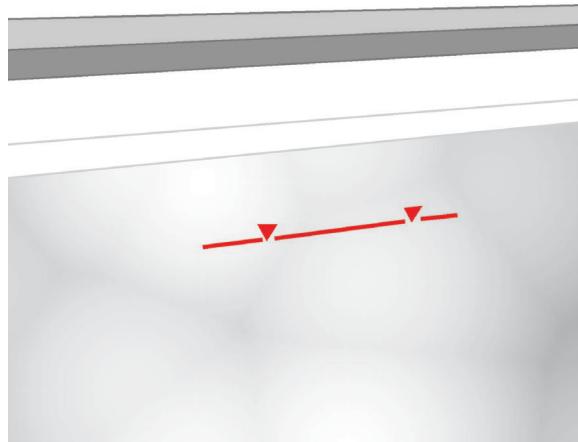

Verrou (Facultatif)

L'armoire peut être livrée avec une serrure qui peut être montée sur les couvercles. Voir Fig. 1.3.


Fig. 1.3

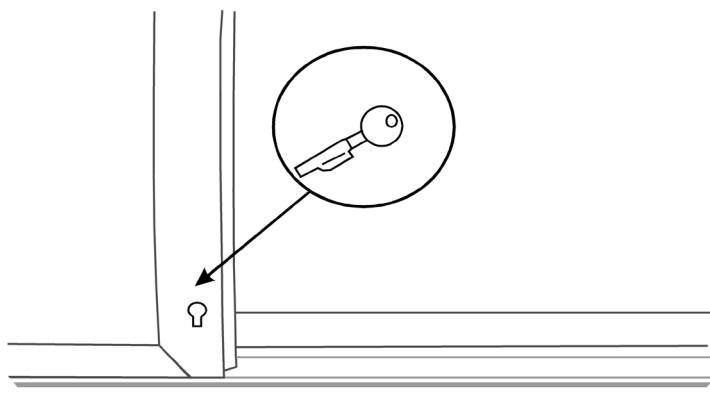

Thermostat

Le thermostat est situé dans le panneau de commande. Voir Fig. 1.4.

Fig. 1.4

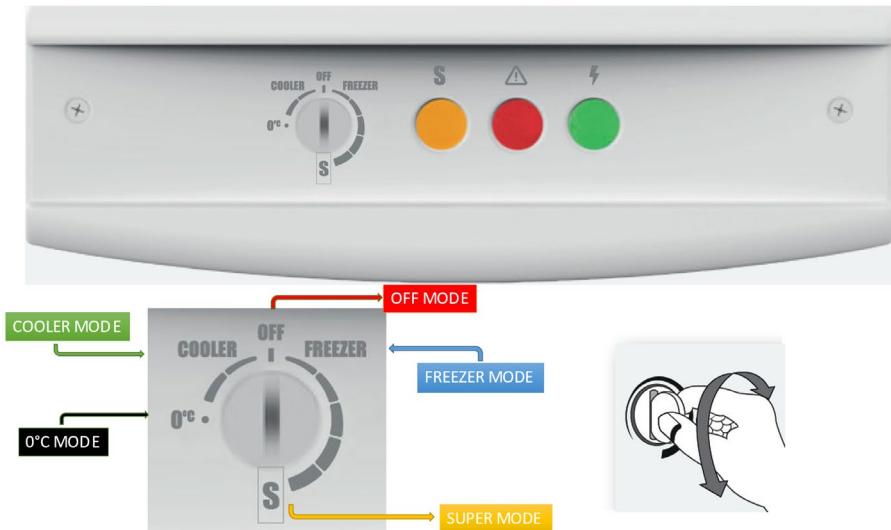

Réglage d'usine du thermostat : Environ +2°C.

Thermomètre :

L'armoire est équipée d'un thermomètre qui indique la température interne. Voir Fig. 1.5.

Fig. 1.5




Dégivrage

Dégivrez le refroidisseur selon les besoins. Pour cela, déconnectez-le de l'alimentation électrique, retirez le bouchon de vidange situé au fond et ouvrez le robinet de vidange. Voir Fig. 2.0. Laissez les couvercles ouverts.

Utilisez le grattoir en plastique fourni pour enlever la glace à l'intérieur. N'utilisez JAMAIS d'objets pointus ou de couteaux.

Fig. 2.0

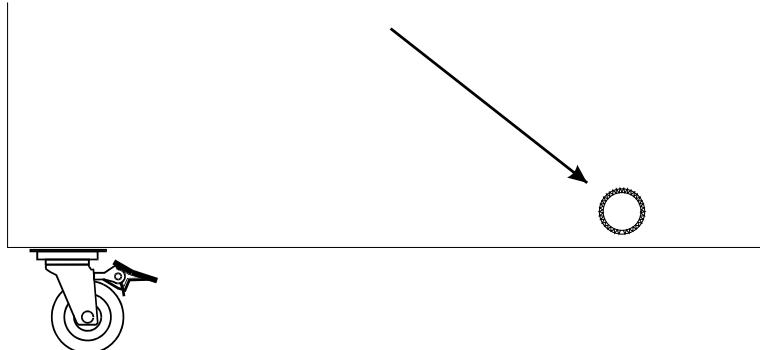

Placez un récipient sous le robinet afin de récupérer la glace fondu.

N'OUBLIEZ PAS ! Remettez toujours en place le bouchon de vidange et fermez le robinet après le dégivrage.

Maintenance

Déconnectez le refroidisseur de l'alimentation électrique.

Nettoyez-le régulièrement. Nettoyez l'extérieur et l'intérieur du refroidisseur avec un détergent doux. Séchez bien.

N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant du chlore, des composés chlorés ou d'autres substances agressives qui risquent d'entraîner des dommages.

Nettoyez la grille de ventilation à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse dure.

Ne vaporisez pas d'eau dans le compartiment du compresseur afin d'éviter les courts-circuits et d'endommager les composants électriques.

Entretien

Le système de réfrigération est fermé hermétiquement et ne nécessite pas d'entretien, mis à part le nettoyage.

Vérifiez le raccordement à l'alimentation électrique et les groupes de fusibles en cas de panne.

Si vous ne trouvez pas la cause de la panne, contactez votre revendeur. Indiquez toujours le type et le numéro de série du congélateur lorsque vous contactez votre revendeur. Consultez la plaque signalétique située sur la gauche du refroidisseur.

Mise au rebut

Mettez toujours au rebut les appareils de réfrigération en considérant l'environnement. Consultez les réglementations locales sur la mise au rebut. Des exigences et conditions spéciales peuvent s'appliquer.



Instrucciones importantes


1. Lea estas instrucciones atentamente si desea obtener el mejor rendimiento de su armario.
2. El usuario es responsable del uso correcto del armario conforme a lo indicado en las instrucciones.
3. Póngase en contacto inmediatamente con su concesionario en caso de cualquier fallo.
4. Coloque el armario en un lugar seco y bien ventilado.
5. No sitúe el armario cerca de fuentes de calor o ni lo exponga a la luz directa del sol.
6. Nota: todos los electrodomésticos pueden plantear riesgos.
7. No almacene sustancias explosivas como gas, gasolina, éter u otras sustancias similares en el armario.
8. No se ha utilizado amianto ni CFC en su fabricación.
9. El aceite del compresor no contiene PCB.

Desembalaje y configuración

Retire el palet de madera y el embalaje del armario.

Las dos ruedas delanteras están equipadas con frenos para asegurar la estabilidad. Ver Fig. 1.1.

Fig. 1.1

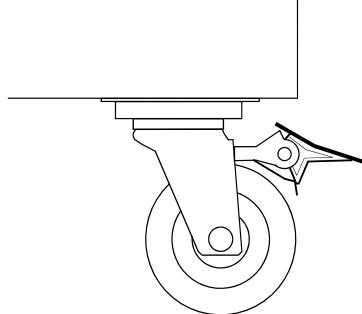

Conexión a la red eléctrica

El armario puede conectarse a una tensión nominal de 220-240 V/50 Hz. Conecte a la red eléctrica a través de una toma de corriente fácilmente accesible.

Este electrodoméstico requiere protección adicional de conformidad con la Directiva de baja tensión. Esto es aplicable incluso si reemplaza a un armario existente sin protección adicional. La protección adicional se facilita en los edificios construidos después de 1 de abril de 1975 si se ha instalado un disyuntor HFI, que protege la toma de corriente a la que se conecta el armario.

Si la toma de corriente es una toma de tres clavijas, debe emplearse un enchufe de tres clavijas en los dos escenarios anteriores, con el cable de tierra amarillo y verde conectado al terminal de tierra (marcado con \oplus).

Si la toma es para enchufes de dos clavijas, sólo se requiere un enchufe de este tipo. Si instala un enchufe usted mismo, corte el cable de tierra verde/amarillo tan cerca del cuerpo del enchufe como sea posible.

En todos los demás casos, recomendamos que se ponga en contacto con un electricista autorizado; esta es la mejor alternativa para conseguir protección adicional para el armario. Si el edificio en el

que debe instalarse el armario no tiene protección adicional, póngase en contacto con un electricista para instalar un disyuntor PFI o HPFI.

Puesta en marcha

Limpie el armario antes de utilizarlo. Consulte la sección relacionada con el mantenimiento.


Nota importante:

Si el armario se ha colocado acostado durante el transporte, espere 2 horas antes de ponerlo en marcha.

Línea de máxima capacidad

El armario presenta una línea marcada en su interior que indica el nivel máximo hasta el que puede llenarse. Ver Fig. 1.2.


Fig. 1.2

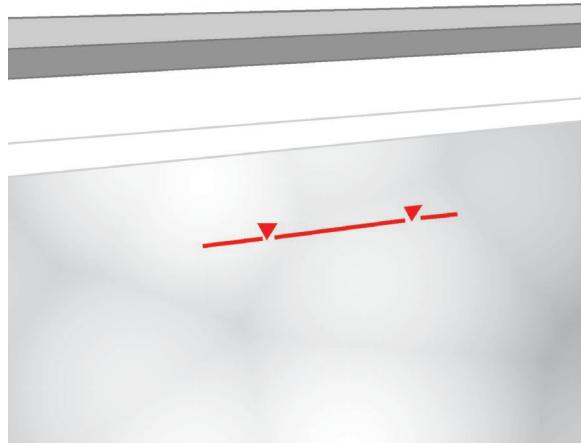

Cierre (Opcional)

El gabinete se puede entregar con una cerradura que se puede colocar en las tapas. Ver Fig. 1.3.


Fig. 1.3

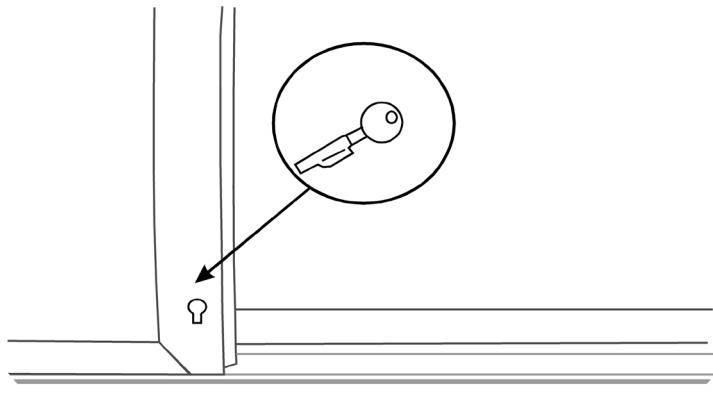

Termostato

El termostato se encuentra en el panel de control. Ver Fig. 1.4.

Fig. 1.4

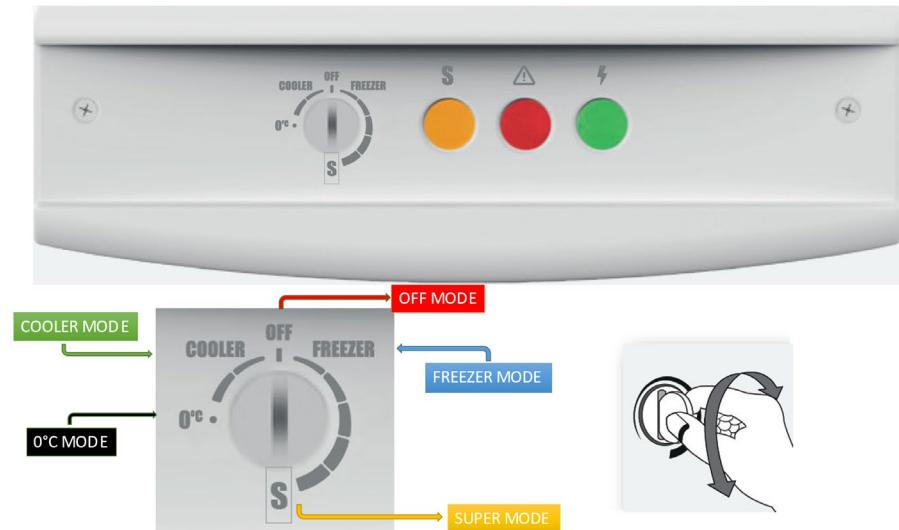

Ajuste de fábrica del termostato: aprox. +2 °C.

Termómetro:

El gabinete está equipado con un termómetro que muestra la temperatura interna. Ver Fig. 1.5.

Fig. 1.5




Descongelación

Se requiere descongelar el armario. Para descongelar, desconecte el armario de la red eléctrica, retire el tapón de drenaje situado en la parte inferior y abra la válvula de drenaje. Ver Fig. 2.0. Deje las puertas abiertas.

Use el raspador de plástico que se suministra para quitar el hielo del interior. No utilice NUNCA objetos afilados o cuchillos.

Fig. 2.0

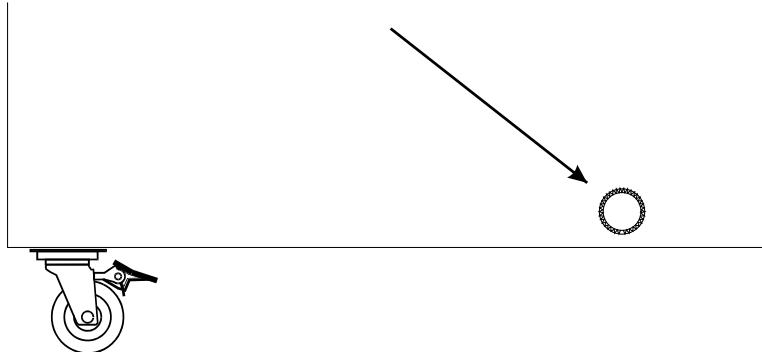

Coloque un recipiente debajo de la válvula para recoger el agua derretida.

¡RECUERDE! Vuelva a colocar de nuevo el tapón de drenaje y cierre la válvula después de descongelar.

Mantenimiento

Desconecte el armario de la red eléctrica.

Limpie regularmente. Limpie el exterior y el interior del armario con un detergente suave. Seque cuidadosamente.

NO utilice agentes de limpieza que contengan cloro, componentes de cloro u otros agentes agresivos que puedan dañar el armario.

Limpie la rejilla de ventilación con una aspiradora o un cepillo rígido.

No pulverice agua hacia el interior del compartimento del compresor para evitar cortocircuitos y daños en los componentes eléctricos.

Servicio

El sistema de refrigeración es un sistema sellado herméticamente que no requiere servicio, solo limpieza.

Compruebe la conexión a la red eléctrica y los grupos de fusibles en caso de fallo.

Póngase en contacto con su concesionario si no puede detectar el fallo. Tenga a mano siempre el tipo de armario y el número de serie cuando se ponga en contacto con su concesionario. Consulte la placa de identificación situada en el lateral izquierdo del armario.

Eliminación

Elimine siempre los aparatos de refrigeración respetando el medioambiente. Consulte las normas locales de eliminación. Es posible que haya requisitos y condiciones especiales.



Instruções importantes


1. Leia atentamente estas instruções, para uma utilização óptima da sua arca.
2. O utilizador é responsável pela utilização correcta da arca, em conformidade com as instruções.
3. Contacte imediatamente o distribuidor em caso de avarias.
4. Coloque a arca num local seco e ventilado.
5. Não coloque a arca na proximidade de fontes de calor ou exposta a luz solar directa.
6. Nota: os dispositivos eléctricos poderão representar um risco.
7. Não armazene substâncias explosivas, tal como gás, gasolina, éter ou afins no interior da arca.
8. Não foi utilizado amianto ou CFC no fabrico da arca.
9. O óleo do compressor não contém PCB.

Desempacotamento e instalação

Remova a arca da embalagem e palete.

As duas rodas frontais apresentam travões, com os quais se garante a estabilidade da arca. Veja a fig. 1.1.

Fig. 1.1

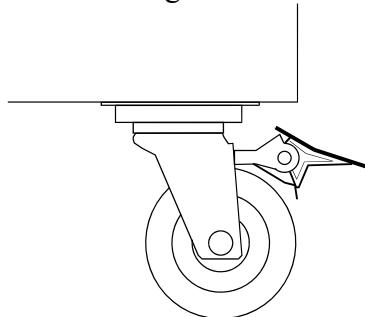

Ligaçāo à alimentaçāo eléctrica

A alimentaçāo eléctrica da arca é de 220 V/50 Hz. Ligue a arca a uma tomada eléctrica facilmente acessível.

Este aparelho necessita de protecção eléctrica adicional, de acordo com a Directiva Baixa Tensão. Tal é igualmente aplicável no caso de substituição de uma arca que não apresentava protecção adicional. A protecção adicional existe em edifícios cuja data de construção seja posterior a 1 de Abril de 1975, no caso de ter sido instalado um disjuntor HFI, o qual assegura a protecção eléctrica da tomada à qual a arca é ligada.

Em ambos os casos supra mencionados, no caso da tomada apresentar três terminais, terá de ser utilizada uma ficha eléctrica de três terminais, com o cabo de terra (verde e amarelo) ligado ao terminal de terra (marcado com \oplus).

No caso da tomada ser de dois terminais apenas, apenas será necessário utilizar uma ficha de dois terminais. No caso de proceder à instalação da ficha, corte o cabo de terra verde/amarelo por forma a que este fique tão próximo quanto possível do corpo da ficha.

Em todo o caso, recomendamos que a protecção eléctrica adicional seja aconselhada por um técnico electricista qualificado. No caso do edifício onde a arca será instalada não apresentar protecção eléctrica adicional, solicite a um técnico electricista a instalação de um disjuntor PFI ou HPFI.

Início de operação

Limpe a arca antes de utilizar. Consulte a secção sobre manutenção.


Nota importante:

Se a arca tiver sido colocada na horizontal durante o transporte, aguarde 2 horas antes de ligá-la.

Linha de capacidade máxima

No interior da arca existe uma linha que marca o nível máximo a que poderá ser enchida. Veja a fig. 1.2.


Fig. 1.2

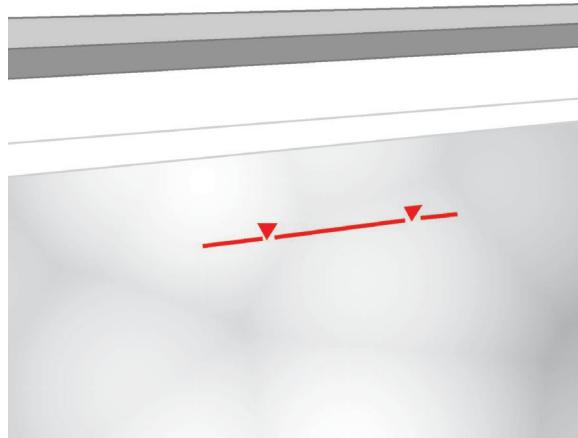

Fechadura (Opcional)

O armário pode ser entregue com uma fechadura que pode ser encaixada nas tampas. Veja a fig. 1.3.


Fig. 1.3

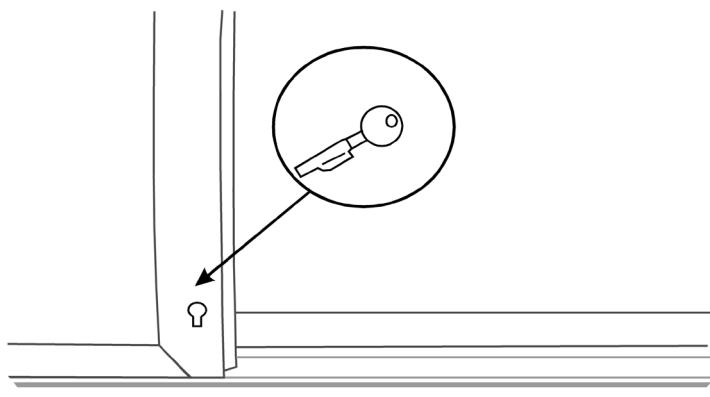

Termóstato

O termostato está localizado no painel de controle. Veja a fig. 1.4.

Fig. 1.4

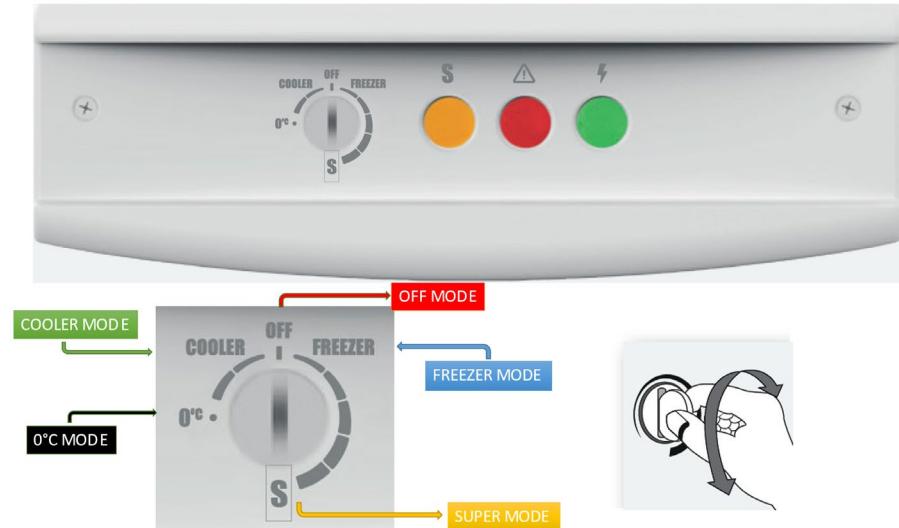

Regulação de fábrica do termostato: aprox. +2 °C.

Termômetro:

O gabinete está equipado com um termômetro que mostra a temperatura interna. Veja a fig. 1.5.

Fig. 1.5




Descongelamento

Descongele o que for necessário. Para descongelar, desligue a arca da alimentação eléctrica, remova o tampão de dreno do fundo e abra a válvula de dreno. Veja a fig. 2.0.

Deixe as portas abertas.

Use o raspador plástico (fornecido) para remover a camada de gelo das paredes interiores. NUNCA utilize objectos contundentes ou facas.

Fig. 2.0

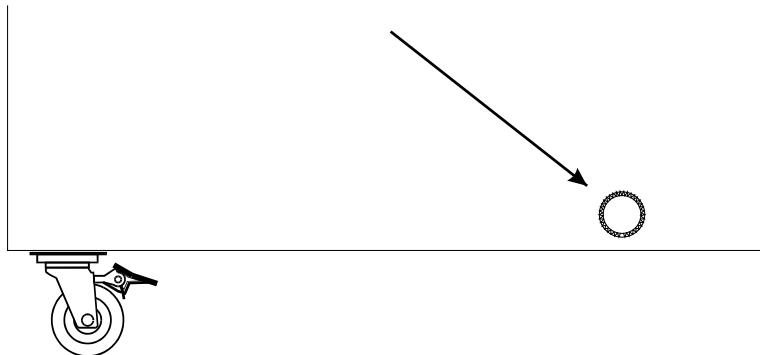

Coloque um recipiente por baixo da válvula para recolher a água.

LEMBRE-SE! Depois de descongelar, substitua sempre o tampão de dreno e feche a válvula.

Manutenção

Desconecte a arca da alimentação eléctrica.

Limpe regularmente a arca. Limpe o exterior e interior da arca com detergente suave. Seque cuidadosamente.

NÃO utilize agentes de limpeza que contenham cloro, compostos de cloro ou outros agentes agressivos, que possam danificar a arca.

Limpe a grelha do ventilador utilizando um aspirador ou uma escova de cerdas duras.

Não introduza água no compartimento do compressor, pois poderá provocar curto-circuitos e danos nos componentes eléctricos.

Assistência Técnica

O sistema de refrigeração está hermeticamente selado e não requer supervisão; apenas limpeza.

No caso de avaria, verifique a conexão à alimentação eléctrica e os fusíveis.

No caso de não ser detectada a causa da avaria, contacte o seu distribuidor. Ao contactar o seu distribuidor, indique sempre o tipo de arca e o número de série. Veja a placa de identificação no lado esquerdo da arca.

Eliminação

A eliminação de aparelhos de refrigeração deverá sempre ser realizada de forma ambientalmente consciente. Consulte a legislação local sobre eliminação. Poderão existir condições e requisitos especiais.

